RENPHO

Model:RP-SNM066

Shoulder & Neck Massager

Kneading, Shiatsu, Heat

CONTENTS

- ENGLISH 01-08
- DEUTSCH 09-15
- FRANÇAIS 16-23
- ITALIANO 24-30
- ESPAÑOL 31-37

Thank you for choosing the RENPHO Shoulder and Neck Massager. Please read this user manual before using the product and retain it for future reference.

Caution

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, **DO NOT** REMOVE THE COVER. THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS INSIDE.
- TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

The lightning flash with arrow-head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” with the unit’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance(servicing) instruction in the literature accompanying the unit.

Important Safety Instructions

All of the safety and operating instructions should be carefully read, adhered to, and followed before the unit is operated. When using an electrical appliance, basic precautions should always be attended to including the following:

Danger

To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using it and also before cleaning.
2. **DO NOT** reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
3. **DO NOT** use the massager while bathing or showering.
4. **DO NOT** place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
5. **DO NOT** place in or drop into water or other liquids.
6. Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
7. Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any signs of deterioration, such as blistering or racking.
8. **DO NOT** operate it in a wet or moist environment. Keep the massager dry.

Warning

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. The appliance should never be left unattended while on.
2. **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids, or disabled persons.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance under these circumstances: the massager has a damaged cord or plug; the massager has been damaged or encountered a heavy fall; the massager has been dropped into water. **DO NOT** attempt to fix it yourself. Return the appliance to a service center for examination and repair.
6. **DO NOT** carry this appliance by its power supply cord or use the cord as a handle.
7. **DO NOT** crush this appliance when storing away.

8. Keep the cord away from heated surfaces.
9. Never drop or insert any object into any openings.
10. **DO NOT** operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. **DO NOT** operate in the presence of explosive or flammable fumes.
12. To disconnect, set all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
13. **DO NOT** overload the electrical outlet. Use only the power source as indicated.
14. To avoid the risk of electric shock, **DO NOT** disassemble or attempt to repair the appliance. Incorrect repair can cause risk of electric shock or injuries when the unit is used.
15. Never remove the plug from the outlet by pulling the power cord.
16. Before use, please consult a medical professional if you have any of the following: thrombus, aneurysm, vein dilatation, spinal bending, heart disease, hypertension.
17. **DO NOT** use simultaneously with artificial heart, electrocardiogram scanner, or electronic medical equipment.
18. People sensitive to heat must use the heated feature with caution.
19. Stop using if you feel unwell.

The device is **NOT** to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using the Shoulder and Neck Massager

ONLY use indoors!

DO NOT use the device in damp rooms (e.g. when bathing or showing)

- **DO NOT** Wash!
- **DO NOT** dry clean!
- After using this device for 20 minutes, allow it to cool for 30 minutes before using again

Product Features

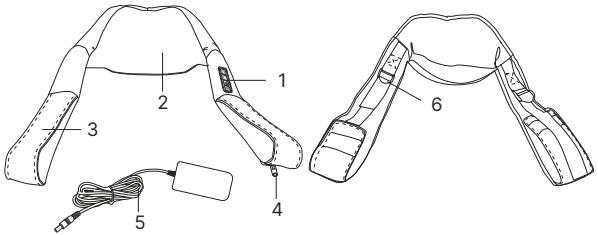

1. Control Panel
2. Shiatsu Nodes
3. Armrest
4. DC Power Port
5. Power Adapter
6. Strap (Adjustable)

Operation Instruction

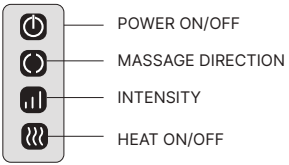

1. Connect the Power Adapter into the DC Power Port then plug the Power Adapter into an electric outlet.
2. Grip the Armrests and drape the main unit around your neck with the Shiatsu Nodes at the center of your back.
3. Press "⏻" to turn on/off the massager.
4. Press "↻" to change the massage direction.
5. Press "≋" to turn on/off the heating function.
6. Press "▮" to adjust intensity level among L1/L2/L3.
7. Use the Armrests to reposition the Shiatsu Nodes to other areas of the neck and back.

Note: The unit shuts off automatically after 15 minutes of continuous use. Using the heat function for more than 15 minutes at a time is **NOT** recommended. Allow the massager to cool between heat cycles.

Massage Areas

Product Care And Maintenance

1. Place the massager in a safe, cool, and dry place when not in use.
2. After unplugging, wipe with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners.
3. Never submerge the unit in any liquid.
4. Keep away from all solvents and harsh detergents.
5. **DO NOT** attempt to repair this massager. There are no user-serviceable parts.

Specifications

Model: RP-SNM066
Input: 12V ⎓ 2.5A
Rated Power: 30W
Product Size: L410*W185*H180mm
Product Weight: about 1.5kg
Package Content: Massager, Power Adapter, User Manual

Troubleshooting Guide

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager doesn't turn on	Power adapter plug is loose	Reconnect the plug to the outlet
	Power is off	Press the power button to turn on the massager
	No power	Try a different power outlet
Shuts off automatically	The 15-minute timer	The massager has a timer and will turn off on its own after 15 minutes. You can press the power button to start another 15-minute massage
	The massager's overheat protection feature will switch off the massager automatically when too hot	Wait for the massager to cool down before powering it back on
Feel a little pain	May choose high intensity	Choose low intensity
	People who do not massage often may be sensitive	Place a towel between you and the massager
Can't feel heat	It takes time to heat up	Wait 3-5 minutes
	The heating function isn't turned on	Press heat button to turn it on

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Note: Product registration is not required for the warranty.
If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Schulter- und Halsmassage entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Vorsicht

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT. ES GIBT KEINE ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN.
- UM DAS RISIKO VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHLAG ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT DEM REGEN ODER DER FEUCHTIGKEIT AUS.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf nicht isolierte "gefährliche Spannungen" am Gehäuse des Geräts aufmerksam machen, die so groß sein können, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Begleitliteratur des Geräts hinweisen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig gelesen, befolgt und befolgt werden. Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes sollten immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

Gefahr

Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu reduzieren:

1. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts immer sofort nach der Benutzung und auch vor der Reinigung aus der Steckdose.
2. Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker heraus.
3. Verwenden Sie das Massagegerät NICHT beim Baden oder Duschen.
4. Stellen oder lagern Sie das Gerät NICHT so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
5. Legen Sie das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es NICHT in diese fallen.
6. Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
7. Prüfen Sie die Abdeckung vor jedem Gebrauch sorgfältig. Werfen Sie das Gerät weg, wenn die Abdeckung Anzeichen von Beschädigungen zeigt, wie z.B. Blasenbildung oder Ablagerungen.
8. Betreiben Sie das Gerät NICHT in einer nassen oder feuchten Umgebung. Halten Sie das Massagegerät trocken.

Warnung

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen zu reduzieren:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
2. NICHT unter einer Decke oder einem Kissen arbeiten. Übermäßige Erwärmung kann auftreten und zu Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen führen.
3. Wenn das Gerät von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen oder in deren Nähe benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschrie benen Verwendungszweck. Verwenden Sie KEINE vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
5. Betreiben Sie dieses Gerät niemals unter diesen Umständen: das Massagegerät hat ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker; das

Massagegerät wurde beschädigt oder ist schwer gestürzt; das Massagegerät ist ins Wasser gefallen. Versuchen Sie NICHT, es selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung und Reparatur in ein Servicezentrum.

6. Tragen Sie das Gerät NICHT am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff.
7. Zerdrücken Sie dieses Gerät NICHT, wenn Sie es aufbewahren.
8. Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
9. Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen fallen und führen Sie keine Gegenstände in diese ein.
10. NICHT dort arbeiten, wo Aerosol-(Sprüh-)Produkte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
11. NICHT in der Gegenwart von explosiven oder brennbaren Dämpfen arbeiten.
12. Zum Trennen der Verbindung alle Bedienelemente in die Aus-Stellung bringen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
13. Die Steckdose NICHT überlasten. Verwenden Sie nur die angegebene Stromquelle.
14. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät NICHT zerlegt oder versucht werden, es zu reparieren. Eine falsche Reparatur kann zu einem elektrischen Schlag oder Verletzungen führen, wenn das Gerät verwendet wird.
15. Ziehen Sie niemals den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen.
16. Bitte konsultieren Sie vor dem Gebrauch einen Arzt, wenn Sie an einem der folgenden Symptome leiden: Thrombus, Aneurysma, Venener weiterung, Wirbelsäulenverkrümmung, Herzkrankheit, Bluthochdruck.
17. NICHT gleichzeitig mit einem Kunstherz, einem Elektrokardi gramm-Scanner oder elektronischen medizinischen Geräten verwen den.
18. Personen, die wärmeempfindlich sind, müssen die Heizfunktion mit Vorsicht verwenden.
19. Beenden Sie die Benutzung, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Das Gerät darf NICHT für kommerzielle oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Shiatsu Nacken- und Rückenmassagegerät benutzen.

NUR in Innenräumen verwenden!

Benutzen Sie das Gerät NICHT in feuchten Räumen (z.B. beim Baden oder bei Ausstellungen).

- NICHT waschen!
- NICHT chemisch reinigen!
- Nachdem Sie das Gerät 20 Minuten benutzt haben, lassen Sie es 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

Produktfunktionen

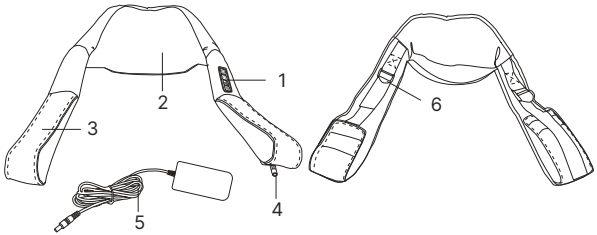

1. Bedienfeld
2. Shiatsu-Knoten
3. Armlehne
4. Gleichstromanschluss
5. Netzteil
6. Riemen (einstellbar)

Bedienungsanleitung

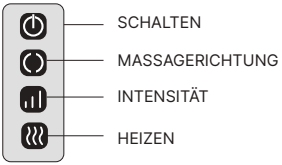

1. Schließen Sie das Netzteil an den Gleichstromanschluss an und stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

2. Greifen Sie die Armlehnen und legen Sie das Hauptgerät mit den Shiatsu-Knoten in der Mitte Ihres Rückens um Ihren Nacken.

3. Drücken Sie „ “, um das Massagegerät ein-/auszuschalten.

4. Drücken Sie „ “, um die Massagerichtung zu ändern.

5. Drücken Sie „ “, um die Heizfunktion ein-/auszuschalten.

6. Drücken Sie „ “, um die Intensitätsstufe zwischen L1/L2/L3 einzustellen.

7. Verwenden Sie die Armlehnen, um die Shiatsu-Knoten in andere Bereiche des Nackens und Rückens zu verschieben.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Es wird NICHT empfohlen, die Heizfunktion länger als 15 Minuten am Stück zu verwenden.
Lassen Sie das Massagegerät zwischen den Heizzyklen abkühlen.

Massagebereiche

OBERER RÜCKEN/HALS

MITTE RÜCKEN

UNTERER RÜCKEN

OBERSCHENKEL BEINE

TAILLE

SCHULTERN/ARME

Produktpflege Und Instandhaltung

1. Das Massagegerät bei Nichtgebrauch an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort aufstellen.
2. Wischen Sie das Gerät nach dem Ausstecken mit einem weichen, feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein.
4. Halten Sie das Gerät von allen Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln fern.
5. Versuchen Sie NICHT, dieses Massagegerät zu reparieren. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Spezifikationen

Modell: RP-SNM066
Eingabe: 12V ⎓ 2.5A
Bemessungsleistung: 30W
Produktgröße: L410*W185*H180mm
Produktgewicht: ca. 1,5 kg
Inhalt der Verpackung: Massagegerät, Netzteil, Benutzerhandbuch

Anleitung Zur Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Massagegerät schaltet sich nicht ein	Der Netzstecker ist lose	Schließen Sie den Stecker wieder an die Steckdose an
	Der Strom ist ausgeschaltet	Drücken Sie den Netzschalter, um das Massagegerät einzuschalten
	Kein Strom	Versuchen Sie eine andere Steckdose
Schaltet sich automatisch aus	Der 15-Minuten-Timer	Das Massagegerät verfügt über einen Timer und schaltet sich nach 15 Minuten selbstständig aus. Sie können die Netztaste drücken, um eine weitere 15-minütige Massage zu starten
	Die Überhitzungsschutzfunktion des Massagegerätes schaltet das Gerät automatisch ab, wenn es zu heiß wird	Warten Sie, bis das Massagegerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einschalten
Fühle einen kleinen Schmerz	Kann hohe Intensität wählen	Wählen Sie eine niedrige Intensität
	Menschen, die nicht oft massieren, können empfindlich sein	Legen Sie ein Handtuch zwischen Ihr und das Massagegerät
Kann keine Hitze spüren	Aufheizen braucht Zeit	Warte 3-5 Minuten
	Die Heizfunktion ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Heiztaste, um es einzuschalten

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:

Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Merci d'avoir choisi RENPHO Dispositif de massage de col d 'épaule. Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure.

Avertissement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués .
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR.
- POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

La foudre avec un symbole de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destinée à alerter les utilisateurs de l'existence de "tensions dangereuses" non isolées sur le boîtier de l'appareil, qui peuvent être suffisamment fortes pour provoquer un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter les utilisateurs des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Consignes De Sécurité Importantes

Avant d'utiliser l'équipement, il doit liser, respecter et suivre toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Lorsque l'utilisation, vous devez toujours respecter les précautions de base suivantes:

Danger

Pour réduire le risque de choc électrique:

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et également avant le nettoyage.
2. NE PAS atteindre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
3. NE PAS utiliser le masseur pendant le bain ou la douche.
4. NE PAS placer ou ranger l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
5. NE PAS le placer ni tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
6. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres attaches métalliques avec cet appareil.
7. Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Jeter l'appareil si le revêtement présente des signes de détérioration, tels que des cloques ou des rayonnements.
8. NE PAS le faire fonctionner dans un environnement humide. Gardez le masseur au sec.

Avertissement

Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles:

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est allumé.
2. NE PAS opérer sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
4. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne jamais faire fonctionner cet appareil dans ces circonstances: le masseur a un cordon ou une fiche endommagé; l'appareil de massage a été endommagé ou a subi une forte chute; le masseur est tombé dans l'eau. N'essayez PAS de le réparer vous-même. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

6. NE PAS transporter cet appareil par son cordon d'alimentation ni utiliser le cordon comme poignée.
7. Ne serrez pas le produit pendant le stockage.
8. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans les ouvertures.
10. Ne pas l'utiliser dans des zones où des produits aérosols (pulvérisation) sont utilisés ou où de l'oxygène est utilisé.
11. Ne pas l'utiliser dans un environnement avec des fumées explosives ou inflammables.
12. Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
13. NE surchargez PAS la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
14. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même une réparation incorrecte peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil.
15. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon d'alimenta tion.
16. Avant utilisation, veuillez consulter un médecin professionnel si vous avez l'une des conditions suivantes: thrombus, anévrisme, dilatation veineuse, courbure vertébrale, maladie cardiaque, hypertension artérielle.
17. Ne pas utiliser simultanément avec un cœur artificiel, un électrocar diographe ou un équipement médical électronique.
18. Les personnes sensibles à la chaleur doivent utiliser la fonction de chauffage avec prudence.
19. Arrêtez de l'utiliser si vous vous sentez mal.

L'appareil ne doit **PAS** être utilisé à des fins commerciales ou médicales. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le masseur.

Utilisez UNIQUEMENT à l'intérieur!

NE PAS utiliser l'appareil dans des pièces humides (par exemple lors d'un bain ou d'une douche).

- **NE PAS** le laver!
- **NE PAS** le nettoyer à sec!
- Après avoir utilisé cet appareil pendant 20 minutes, laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de le réutiliser.

Diagramme De Produit

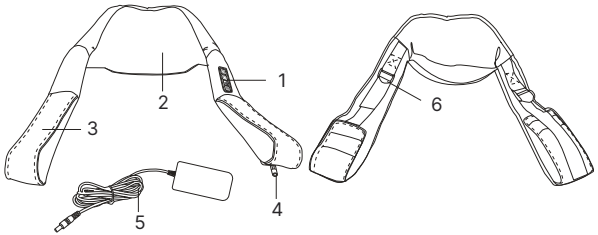

1. Panneau de Contrôle
2. Noeuds Shiatsu
3. Accoudoir
4. Port d'Alimentation CC
5. Adaptateur Secteur
6. Sangle (réglable)

Instruction D'opération

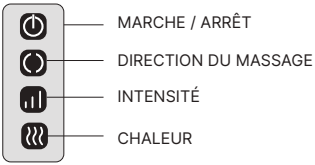

1. Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation CC, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

2. Saisissez les accoudoirs et drapez l'unité principale autour de votre cou avec les nœuds Shiatsu au centre de votre dos.

3. Appuyez sur « » pour allumer/éteindre le masseur.

4. Appuyez sur « » pour changer la direction du massage.

5. Appuyez sur « » pour activer/désactiver la fonction de chauffage.

6. Appuyez sur « » pour régler le niveau d'intensité parmi L1/L2/L3.

7. Utilisez les accoudoirs pour repositionner les nœuds Shiatsu sur d'autres zones du cou et du dos.

Remarqu: L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue. L'utilisation de la fonction de chauffage pendant plus de 15 minutes à la fois n'est PAS recommandée. Laissez le masseur refroidir entre les cycles de chaleur.

Zones De Massage

Entretien Et Maintenance Du Produit

1. placez le masseur dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Après le débranchement, essuyez avec un chiffon doux et humide à l'aide de nettoyants non abrasifs.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
4. Gardez loin de tous les solvants et détergents agressifs.
5. NE PAS tenter de réparer ce masseur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Spécifications

Modèle: RP-SNM066
Entrée: 12V⎓ 2.5A
Puissance nominale: 30W
Taille du produit: L410 * W185 * H180mm
Poids du produit : environ 1,5 kg
Contenu de l'emballage: masseur, adaptateur secteur, manuel d'utilisation

Guide De Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne s'allume pas	La fiche de l'adaptateur secteurest desserrée	Rebranchez la fiche à la prise
	L'alimentation est coupée	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur
	Aucune puissance	Essayez une autre prise de courant
S'arrête automatiquement	La minuterie de 15 minutes	Le masseur a une minuterie et s'éteint automatiquement après 15 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour commencer un autre massage de 15 minutes
	La fonction de protection contre la surchauffe du masseur éteindra automatiquement le masseur lorsqu'il est trop chaud	Attendez que le masseur refroidisse avant de le rallumer
Ressentez un peu de douleur	Peut choisir une intensité élevée	Choisissez une faible intensité
	Les personnes qui ne massent pas souvent peuvent être sensibles	Placez une serviette entre vous et le masseur
Je ne sens pas la chaleur	Il faut du temps pour chauffer	Attendez 3-5 minutes
	La fonction chauffage n'est pas activée	Appuyez sur le bouton de chauffage pour l'allumer

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

Avertissement:

Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Grazie per aver scelto il Massaggiatore della spalla e del collo e schiena Shiatsu RENPHO. Leggi questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto e conservalo per consultarlo in futuro.

Attenzione

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti .
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI.
- PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTA UNITÀ A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Il lampo con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata con l'involucro dell'unità che può essere di grandezza sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'unità.

Importanti Istruzioni Di Sicurezza

Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette, rispettate e seguite attentamente prima di mettere in funzione l'unità. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario prestare sempre attenzione alle precauzioni di base, tra cui:

Pericolo

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Scollegare sempre questo apparecchio dalla presa elettrica immediata mente dopo l'uso e anche prima di pulirlo.
2. NON recuperare un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediat- amente.
3. NON utilizzare il massaggiatore durante il bagno o la doccia.
4. NON collocare o riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o lavandino.
5. NON mettere o farlo cadere in acqua o altri liquidi.
6. Non utilizzare mai perni o altri elementi di fissaggio metallici con questo apparecchio.
7. Esaminare attentamente il rivestimento prima di ogni utilizzo. Gettare l'elettrodomestico se il rivestimento mostra segni di deterioramento, come vesciche o crepe.
8. NON utilizzarlo in un ambiente bagnato o umido. Mantieni asciutto il massaggiatore.

Avvertimento

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

1. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è acceso.
2. NON mettere in funzione sotto una coperta o un cuscino. Può verificarsi un riscaldamento eccessivo e causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
3. È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini, invalidi o disabili.
4. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. NON utilizzare accessori non consigliati dal produt tore.
5. Non utilizzare mai questo apparecchio in queste circostanze: il massag giatore ha un cavo o una spina danneggiati; il massaggiatore è stato danneggiato o ha subito una forte caduta; il massaggiatore è stato fatto cadere inacqua. NON tentare di ripararlo da soli. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza per l'esame e la riparazione.

6. NON trasportare questo apparecchio tramite il cavo di alimentazione o utilizzare il cavo come a maniglia.
7. NON schiacciare questo apparecchio durante la conservazione.
8. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
9. Non far cadere o inserire oggetti nelle aperture.
10. NON operare dove vengono utilizzati prodotti spray (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
11. NON operare in presenza di fumi esplosivi o infiammabili.
12. Per scollegare, impostare tutti i controlli in posizione off, quindi rimuovere la spina dalla presa.
13. NON sovraccaricare la presa elettrica. Utilizzare solo la fonte di alimentazione come indicato.
14. Per evitare il rischio di scosse elettriche, NON smontare o tentare di riparare l'apparecchio. Una riparazione errata può causare il rischio di scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo dell'unità.
15. Non rimuovere mai la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
16. Prima dell'uso, consultare un medico se si dispone di uno dei seguenti problemi: trombo, aneurisma, dilatazione delle vene, flessione della colonna vertebrale, malattie cardiache, ipertensione.
17. NON utilizzare contemporaneamente con cuore artificiale, scanner per elettrocardiogramma o apparecchiature mediche elettroniche.
18. Le persone sensibili al calore devono usare la funzione riscaldata con cautela.
19. Termina l'uso se non ti senti bene.

Il dispositivo NON deve essere utilizzato per scopi commerciali o medici. In caso di problemi di salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare il massaggiatore per collo e schiena Shiatsu.

Utilizzare SOLO in ambienti chiusi!

NON utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (ad es. Durante il bagno o la mostra).

- Non lavare!
- Non lavare a secco!
- Dopo aver usato questo dispositivo per 20 minuti, lasciarlo raffreddare per 30 minuti prima di riutilizzarlo.

Caratteristiche Del Prodotto

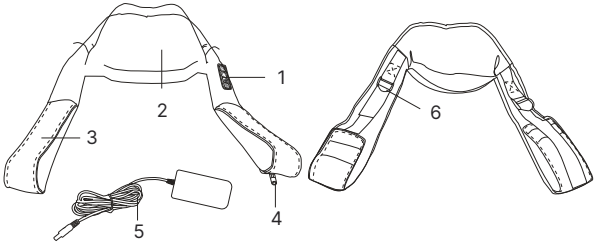

1. Pannello di controllo
2. Nodi Shiatsu
3. Bracciolo
4. Porta di alimentazione CC
5. Adattatore di alimentazione
6. Cinturino (regolabile)

Istruzioni Per L'uso

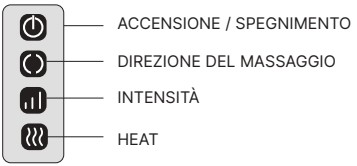

1. Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione CC, quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica.
2. Afferrare i braccioli e avvolgere l'unità principale intorno al collo con i nodi Shiatsu al centro della schiena.
3. Premere " " per accendere/spegnere il massaggiatore.
4. Premere " " per cambiare la direzione del massaggio.
5. Premere " " per attivare/disattivare la funzione di riscaldamento.
6. Premere " " per regolare il livello di intensità tra L1/L2/L3.
7. Utilizzare i braccioli per riposizionare i nodi shiatsu in altre aree del collo e della schiena.

Nota: l'unità si spegne automaticamente dopo 15 minuti di uso continuo. Si sconsiglia di utilizzare la funzione di riscaldamento per più di 15 minuti alla volta.

Lasciare raffreddare il massaggiatore tra i cicli di calore.direzione del massaggio.

Aree Da Massaggiare

SCHIENALE SUPERIORE / SCOLLO

CENTRO SCHIENALE

INFERIORE SCHIENALE

COSCIA

CINTOLA

SPALLA / BRACCIO

Cura E Manutenzione Del Prodotto

1. Collocare il massaggiatore in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non viene utilizzato.
2. Dopo aver scollegato, pulire con un panno morbido e umido utilizzando detergenti non abrasivi.
3. Non immergere mai l'unità in alcun liquido.
4. Tenere lontano da solventi e detergenti aggressivi.
5. NON tentare di riparare questo massaggiatore. Non ci sono parti riparabili dall'utente.

Specifiche

Modello: RP-SNM066
Ingresso: 12V ⎓ 2.5A
Potenza nominale: 30W
Dimensioni del prodotto: L410*W185*H180mm
Peso del prodotto: circa 1,5 kg
Contenuto della confezione: massaggiatore, alimentatore, manuale dell'utente

Guida Alla Risoluzione Dei Problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il massaggiatore non si accende	La spina dell'adattatore di alimentazione è allentata	Ricollegare la spina alla presa
	L'alimentazione è spenta	Premi il pulsante di accensione per accendere il massaggiatore
	Senza energia	Prova una presa di corrente diversa
Si spegne automatica-mente	Il timer da 15 minuti	Il massaggiatore ha un timer e si spegne da solo dopo 15 minuti. È possibile premere il pulsante di accensione per iniziare un altro massaggio di 15 minuti
	La funzione di protezione dal surriscaldamento del massagg-iatore spegne automaticamente il massaggiatore quando è troppo caldo	Attendere che il massaggiatore si raffreddi prima di riaccenderlo
Senti un po' di dolore	Può scegliere l'alta intensità	Scegli bassa intensità
	Le persone che non massaggiano spesso possono essere sensibili	Metti un asciugamano tra te e il massaggiatore
Non riesco a sentire il calore	Ci vuole tempo per riscaldarsi	Aspetta 3-5 minuti
	La funzione di riscaldamento non è attivata	Premi il pulsante di riscaldamento per accenderlo

Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Avvertenze:

Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Gracias por su elección del RENPHO Freno del cuello. Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Precaución

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electro-doméstico de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES EN EL INTERIOR.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGO ELECTRICO, NO EXPONGAE ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

La rápida cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñada para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado con el gabinete de la unidad que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña a la unidad.

Instrucciones De Seguridad Importantes

Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben leerse, adherirse y seguirse con cuidado antes de que se accione la unidad. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre se deben atender las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Peligro

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediata mente después de usarlo y también antes de limpiarlo.
2. NO trate de tomar un aparato que haya caído en el agua. Desenchufe inmediatamente.
3. NO use el masajeador mientras se baña o se ducha.
4. NO coloque ni almacene el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
5. NO coloque ni suelte en agua u otros líquidos.
6. Nunca utilice pasadores u otros sujetadores metálicos con este aparato.
7. Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. Deseche el aparato si la cubierta muestra signos de deterioro, como ampollas o trasiegos.
8. NO lo utilice en ambientes mojados o húmedos. Mantenga seco el masajeador.

Advertencia

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

1. El aparato nunca debe dejarse desatendido mientras esté encendido.
2. NO opere debajo de una manta o almohada. El calentamiento excesivo puede ocurrir y causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
3. Es necesaria una supervisión cercana cuando este aparato es utilizado por niños, personas inválidas o discapacitadas.
4. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Nunca utilice este aparato en estas circunstancias: el masajeador tiene un cable o enchufe dañados; el masajeador ha sido dañado o se ha encontrado con una fuerte caída; el masajeador ha sido arrojado al agua. NO intentearreglarlo usted mismo. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.

6. NO lleve este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como agarrador.
7. NO aplaste este aparato cuando lo almacene.
8. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
10. NO opere donde se estén utilizando aerosoles (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. NO opere en presencia de humos explosivos o inflamables.
12. Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.
13. NO sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación como se indica.
14. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO desarme ni intente reparar el aparato. Una reparación incorrecta puede causar riesgo de descarga eléctrica o lesiones cuando se utiliza la unidad.
15. Nunca retire el enchufe de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.
16. Antes de su uso, consulte a un profesional médico si tiene alguno de los siguientes: trombosis, aneurisma, dilatación venosa, flexión de la columna vertebral, enfermedad cardiaca, hipertensión.
17. NO utilice simultáneamente con corazón artificial, escáner de electrocardiograma o equipo médico electrónico.
18. Las personas sensibles al calor deben utilizar la función de calenta miento con precaución.
19. Deje de usar si se siente mal.

El dispositivo NO debe utilizarse con fines comerciales o médicos. Si tiene problemas de salud, consulte a su médico antes de usar el masajeador shiatsu cuello y espalda.

¡**Solo use** en interiores!

NO utilice el dispositivo en habitaciones húmedas (por ejemplo, al bañarse o mostrarlo).

- ¡**NO** Se lave!
- ¡**NO** limpie en seco!
- Después de usar este dispositivo durante 20 minutos, deje que se enfríe durante 30 minutos antes de volver a usarlo.

Caracteristicas Del Producto

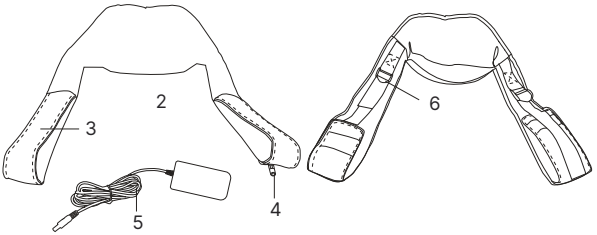

1. Panel de control
2. Nodos Shiatsu
3. Brazo
4. Puerto de alimentación de poder
5. Adaptador de corriente
6. Correa (ajustable)

Instrucción De Funcionamiento

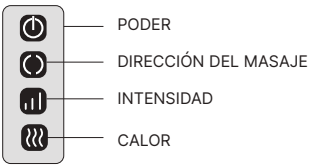

1. Conecte el adaptador de corriente al puerto de alimentación de CC y luego enchufe el adaptador de corriente a un tomacorriente.
2. Agarre los apoyabrazos y coloque la unidad principal alrededor de su cuello con los nodos Shiatsu en el centro de su espalda.
3. Presione " " para encender / apagar el masajeador.
4. Presione " " para cambiar la dirección del masaje.
5. Presione " " para encender / apagar la función de calefacción.
6. Presione " " para ajustar el nivel de intensidad entre L1 / L2 / L3.
7. Utilice los apoyabrazos para reposicionar los nodos Shiatsu en otras áreas del cuello y la espalda.

Nota: La unidad se apaga automáticamente después de 15 minutos de uso continuo. NO se recomienda utilizar la función de calentamiento durante más de 15 minutos seguidos.

Deje que el masajeador se enfríe entre ciclos de calor.

Zonas De Masaje

ESPALDA SUPERIOR/CUELLO

ESPALDA MEDIA

ESPALDA INFERIOR

MUSLOS PIERNA

CINTURA

HOMBROS/BRAZOS

Cuidado Y Mantenimiento Del Producto

1. Coloque el masajeador en un lugar seguro, fresco y seco cuando no esté en uso.
2. Después de desenchufar, limpie con un paño suave y húmedo con limpiadores no abrasivos.
3. Nunca sumerja la unidad en ningún líquido.
4. Mantenga alejado de todos los disolventes y detergentes fuertes.
5. NO intente reparar este masajeador. No hay piezas que el usuario pueda reparar.

Especificaciones

Modelo: RP-SNM066
Entrada: 12V ⎓ 2.5A
Potencia nominal: 30W
Tamaño del producto: L410 * W185 * H180mm
Peso del producto: aproximadamente 1,5 kg
Contenido del paquete: masajeador, adaptador de corriente, manual de usuario

Guía De Solución De Problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El masajeador no se enciende	El enchufe del adaptador de corriente está suelto	Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente
	La energía está apagada	Pulse el botón de encendido para encender el masajeador
	Sin energía	Pruebe con otra toma de corriente
Se apaga automáticamente	El temporizador de 15 minutos	El masajeador tiene un t emporizador y se apagará por sí solo después de 15 minutos. Puede pulsar el botón de encendido para iniciar otro masaje de 15 minutos
	La función de protección contrasobrecalentamiento del masajeador apagará el masajeador automáticamente cuando esté demasiado caliente	Espere a que el masajeador se enfríe antes de volver a encenderlo
Siente un poco de dolor	Puede elegir alta intensidad	Elija baja intensidad
	Las personas que no dan masajes a menudo pueden ser sensibles	Coloque una toalla entre usted y el masajeador
No puedo sentir el calor	Se necesita tiempo para calentarse	Espere 3-5 minutos
	La función de calefacción no está encendida	Presione el botón de calor para encenderlo

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: **https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions**

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.

Aviso:

Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

RENPHO
SMART HEALTHY LIVING

UK Importer: EEON(UK)LIMITED
Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP **Richers & Vision Ltd.**
Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

EU REP **C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH**
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

Made in China NA4